




英得尔实业(广东)股份有限公司

广东省中山市火炬开发区国家健康科技产业基地健康路23号
400-9192-999 www.iceco.cn

ICECO


户外便携式落地扇

产品说明书


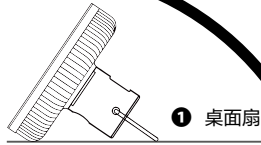


2 吊扇


需将把手固定在带有挂钩/挂绳处

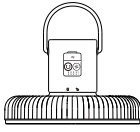

01 使用场景

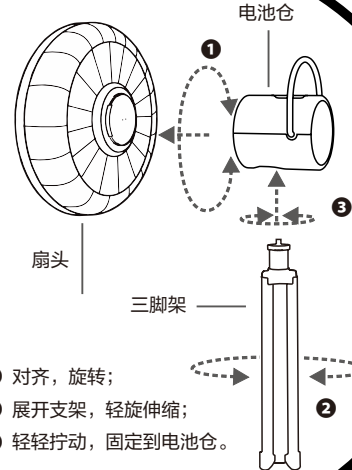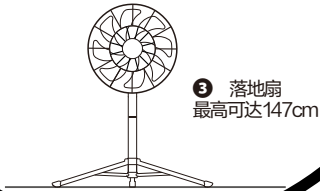

02 拆卸/组装

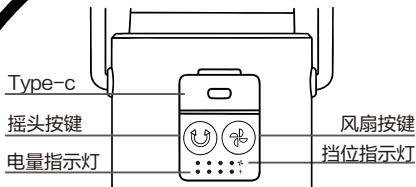

03 按键操作

- 1 开关操作: 长按风扇按键, 即开启风扇, 再次长按, 即关闭风扇。
- 2 档位操作: 开启风扇后, 短按风扇按键可切换档位, 依次为1-2-3-4-1。
- 3 摇头操作: 风扇开启状态下, 短按摇头按键开启/关闭摇头功能(最大角度为120° APP可调节角度)。

1 电量指示灯

指示灯	电量
● ○ ○ ○	0~25%
● ● ○ ○	25~50%
● ● ● ○	50~75%
● ● ● ●	75~99%
● ● ● ●	100%

2 档位指示灯

指示灯	档位
● ○ ○ ○	1挡
● ● ○ ○	2挡
● ● ● ○	3挡
● ● ● ●	4挡

无操作约20s后, 指示灯熄灭

04 指示灯说明

- ❶ 请勿在潮湿环境中（如浴室）使用本产品，接触水可能会导致产品故障或损坏；
- ❷ 若产品不慎进水或其他液体，立即关闭风扇电源开关，让其完全干透，然后再使用；
- ❸ 请勿敲击或摔打本产品，反复敲打可能会导致内部损坏；
- ❹ 请勿自行拆解，更改或修理本产品；
- ❺ 请勿使用超过规定电压充电本产品；
- ❻ 请勿将本产品投入火种，以免发生爆炸危险；
- ❼ 请将产品存放在阴凉干燥以及小孩无法接触到的地方；

05 注意 事项

- ❸ 在环温(0-40℃)下使用本产品；
- ❹ 请勿在地毯、被子等易燃性物体表面对产品充电；
- ❺ 请勿湿手接触或使用本产品；
- ❻ 在废弃器具前，必须将电池从器具取出；
- ❼ 在取出电池时，器具必须要断电；
- ❽ 撬开电池仓，拧动螺丝，取出电池；
- ❾ 电池应安全地处置；
- ❿ 因保护资源，本产品由于更新升级致说明书有所出入，恕不另行通知，请以官方网站数据为准。

05 注意 事项

- 使用手机扫描下方二维码，下载手机端APP，按照提示连接产品后，方可使用手机操作(手机端可设置定时功能)。



06 按键 操作

- ❶ 48小时无操作后，蓝牙自动关闭，需按下风扇按键重新启动,方可连接蓝牙；
- ❷ 在低电量且低功率充电时，风扇只能在1挡/2挡位运行，无法达到3挡/4挡位的风力。当电量恢复到50%以上时，可以正常使用所有挡位。

风速挡位：1/2/3/4挡

产品材质：ABS

充电时间：5.5h(18W快充)

收纳总重：约2.6kg

风扇尺寸：275*275*179mm


额定电压：12V

额定功率：18W

电池规格：4500mAh*4 共18000mAh

工作时间：1-4挡位依次约为28h/10.5h/5h/4h


07 规格 参数

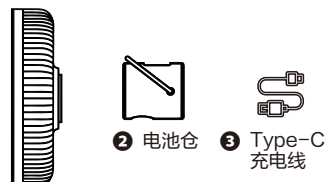

❶ 扇头

❷ 电池仓

❸ Type-C
充电线

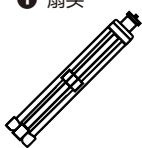

❹ 支架



❺ 收纳包

08 产品 配件

- ❶ 机器质保期1年，质保期内且正常使用情况下发生故障，我司予以免费维修或调换配件；
- ❷ 质保期内，包括但不限于，因外力或使用不当，供电不正常及自然灾害造成产品损坏，不予免费维修。

09 售后 保修

产品保修卡

产品型号：_____ 出场编号：_____

生产日期：_____ 购买日期：_____

用户姓名：_____ 用户电话：_____

执行标准：GB 4706.1-2005/GB 4706.27-2008